

FERRO[®]

www.ferro.pl

Pilot do obsługi dozownika mydła

PL

1. ILOŚĆ MYDŁA

Klawisze 1-4 pozwalają użytkownikowi wybrać żądaną ilość mydła.

① od 0.2 do 0.4 cm³

② od 0.7 do 0.9 cm³

③ od 1.2 do 1.6 cm³

④ od 2.1 do 2.3cm^{3*}

WSKAZANIE: ciągłe miganie czerwonego światła w obiektywie czujnika.

* Dokładna ilość porcji mydła zależy od jego lepkości.

2. ADJ

Ta funkcja pozwala przywrócić fabryczne ustawienia ilości mydła. Wciśnij klawisz ADJ.

WSKAZANIE: Dwa mignięcia czerwonego światła w obiektywie czujnika.

3. FUNKCJA TYMCZASOWEGO WYŁĄCZENIA

Funkcja idealnie nadaje się do wykonania jakichkolwiek czynności wokół czujnika (na przykład czyszczenia) bez uruchamiania urządzenia.

Po wciśnięciu klawisza jeden raz dozownik będzie nieczynny przez okres 1 minuty. Aby anulować tę funkcję i powrócić do normalnego działania wciśnij ponownie klawisz włącz/wyłącz lub odczekaj 1 minutę.

WSKAZANIE: WYŁĄCZONY - 2 szybkie mignięcia, WŁĄCZONY - 4 szybkie mignięcia


4. NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA MYDŁA

Gdy poziom mydła w zbiorniku osiągnie kreskę na dnie zbiornika, należy go napełnić. Aby to zrobić, odkręć zbiornik od układu pompy i napełnij mydłem w płynie do górnej kreski.

Przykręć zbiornik z powrotem do układu pompy i upewnij się że zbiornik jest dobrze zamocowany.

Wciśnij przycisk NAPEŁNIJ. Pompa powinna działać przez jedną minutę, aby mydło zaczęło wypływać z wylewki dozownika.

Aby zatrzymać funkcję wciśnij ponownie klawisz NAPEŁNIJ.

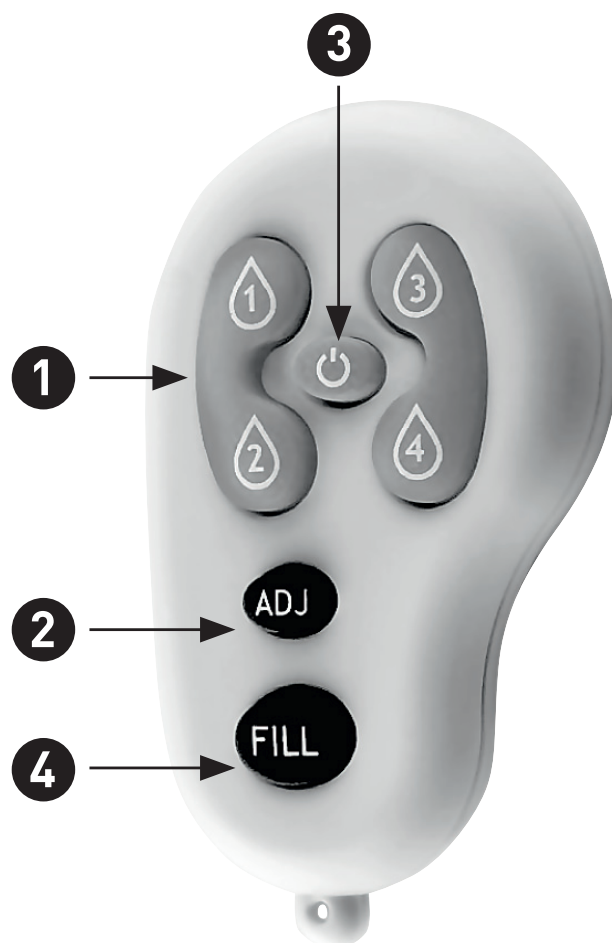

WAŻNE

Zużyte baterie i pilot nie powinny być utylizowane tak jak zwykłe odpady gospodarstwa domowego. Skontaktuj się z lokalnymi władzami w sprawie informacji na temat odpadów i recyklingu.

FERRO S.A.

32-050 Skawina, ul. Przemysłowa 7,

tel.: +48 12 25 62 100, fax: +48 12 27 67 606,

Distributor: Novaservis, Merhautova 208,

Brno, CZ, Grupa FERRO, www.novaservis.cz

Distributor: SC Novaservis Ferro Group SRL,

Cluj Napoca, RO. Phone 0264522524

www.ferro.pl

01.08.2014